


설치 설명서

X322x/X328x series
K325x/K330x series


제품 보기

- 설치하기 전에 반드시 읽어 주세요.
- 설치 순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우에는 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.
- 본 설명서에 포함된 내용은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

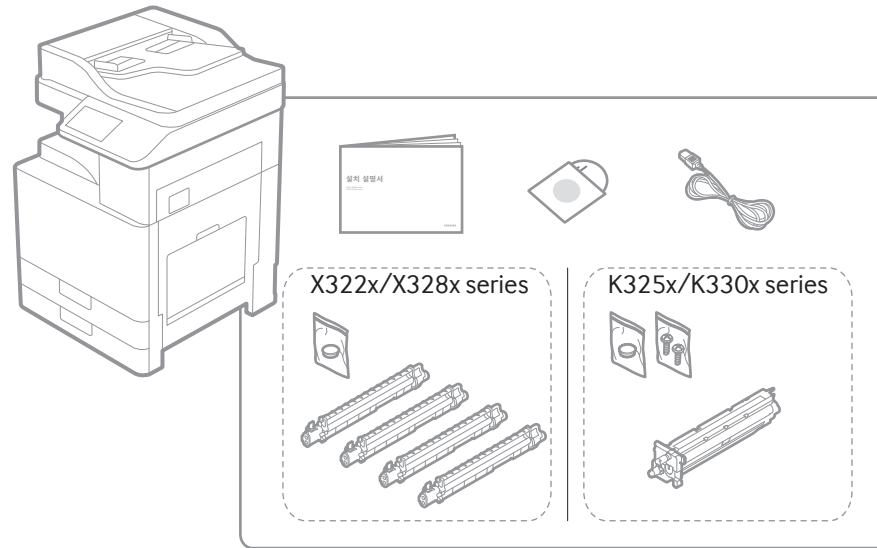

- 내용물이 제대로 들어 있는지 확인해 보세요. 빠진 것이 있다면 구입처에 연락하세요.
- 토너 카트리지는 별도 박스로 제공됩니다.


설치 순서 보기

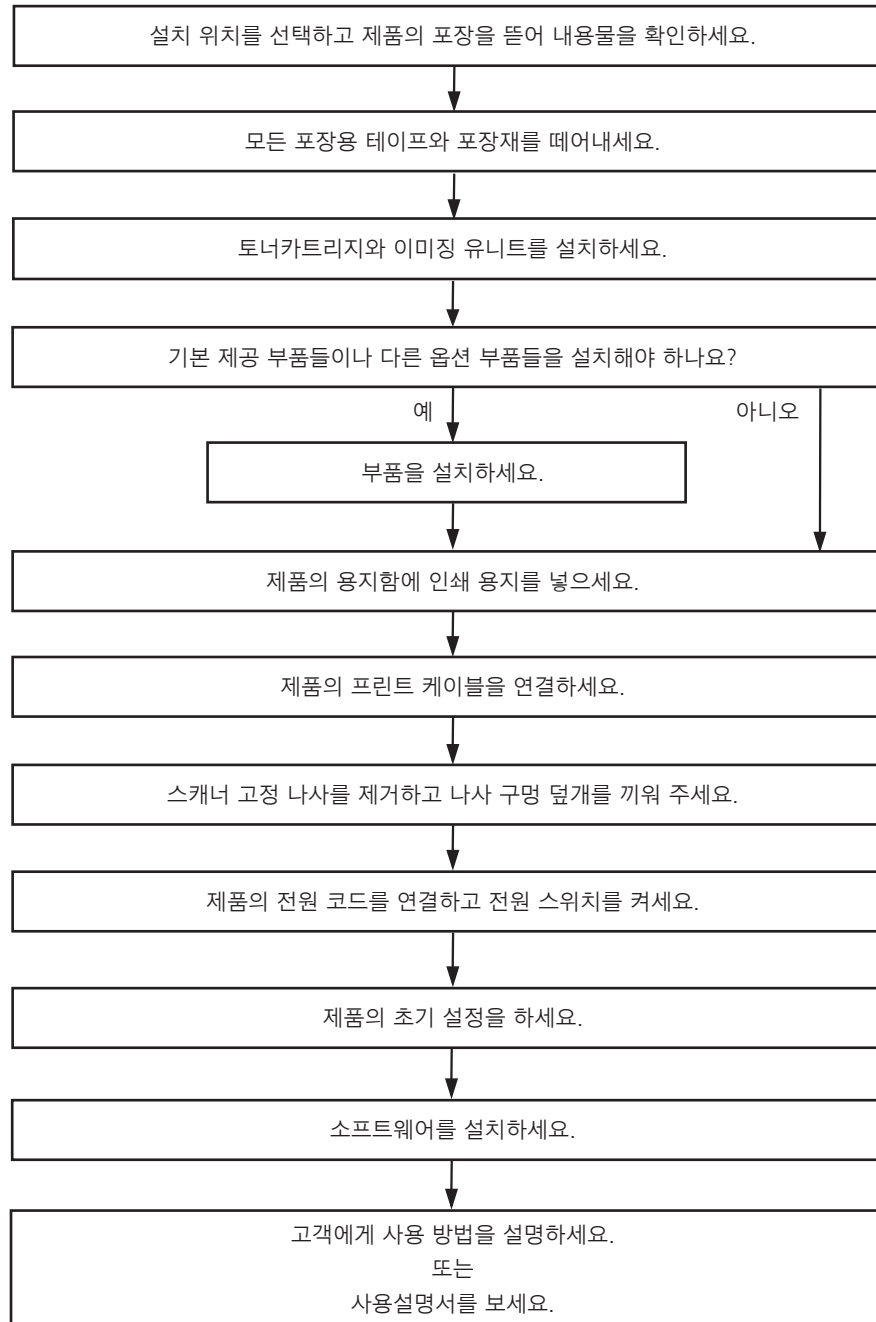


제품 설치하기

- 제품 설치 단계입니다.
- 아래 순서대로 제품을 안전하고 통풍이 잘 드는 곳에 설치하세요.


손잡이 위치를 확인하세요.

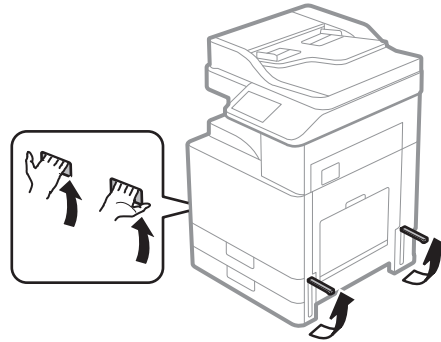



네 사람 이상이 제품을 옮겨주세요.

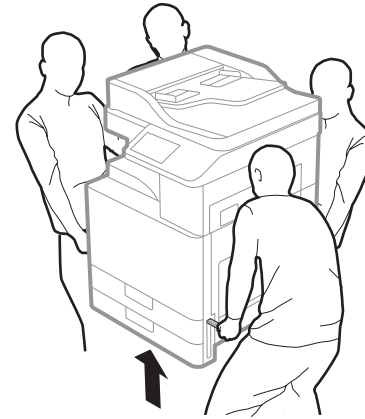

평평하고 안정된 곳에 설치하세요.

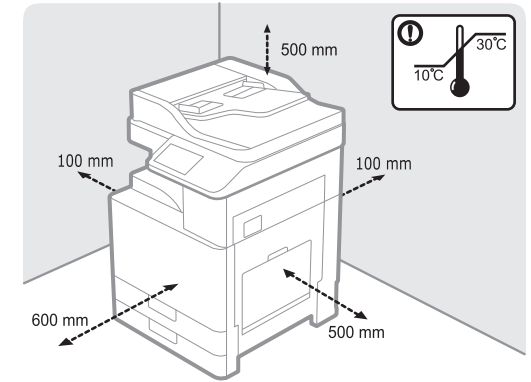

테이프와 보호재를 제거하세요.

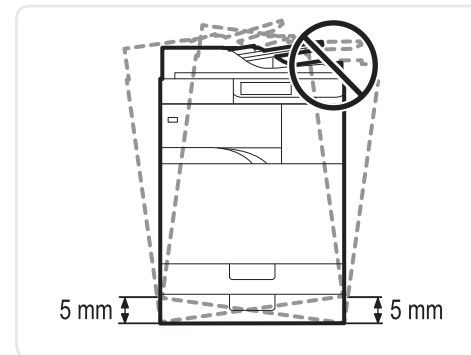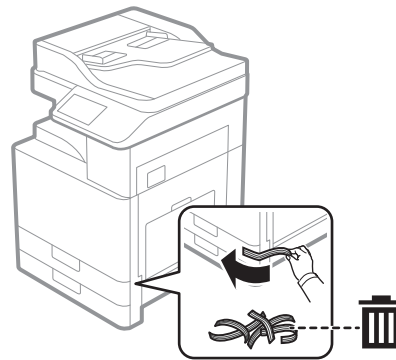


토너 카트리지 설치하기


(X322x/X328x series 만 해당)

- 토너카트리지를 설치하는 단계입니다.
- 아래 순서대로 토너 카트리지를 모두 설치하세요.


앞덮개를 열어주세요.
제품 내부에 부착된 테이프와 보호재를
제거하세요.

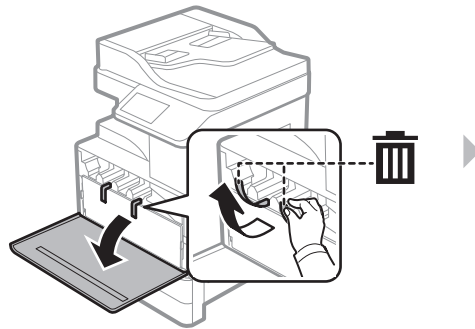


토너 카트리지를 박스에서 꺼내고,
포장을 벗겨 주세요.

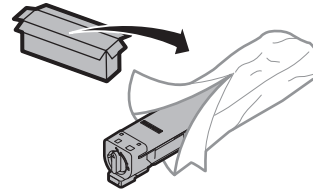


토너가 고루 섞이도록 흔들어 주세요.

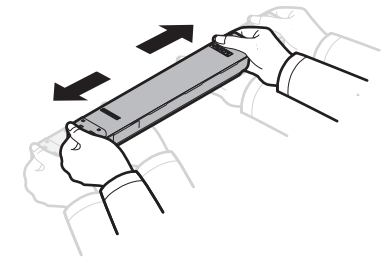

토너 카트리지를 밀어 넣으세요.
고정 장치를 시계방향으로 돌려 잠가 주세요.

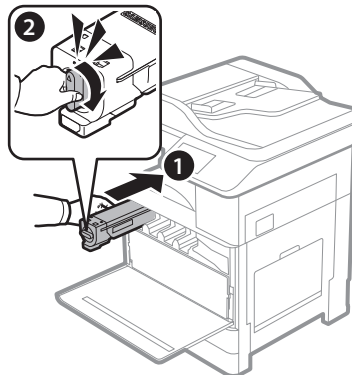

스캐너 고정 나사를 제거하고 부속품 비닐에서
나사 구멍 덮개를 꺼내 끼워 주세요.

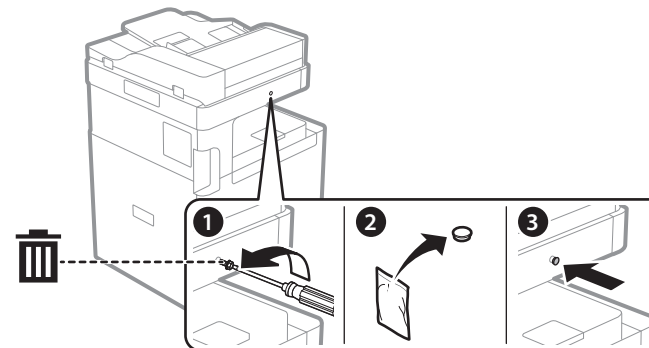


토너 카트리지 설치하기


(K325x/K330x series 만 해당)

- 토너카트리지를 설치하는 단계입니다.
- 아래 순서대로 토너 카트리지를 모두 설치하세요.


앞덮개를 열어주세요.

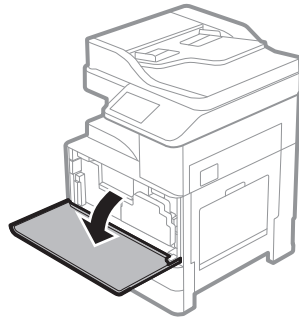


토너 카트리지를 박스에서 꺼내고,
포장을 벗겨 주세요.

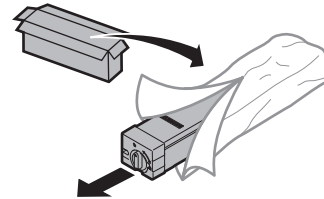


라벨을 모두 제거해 주세요.

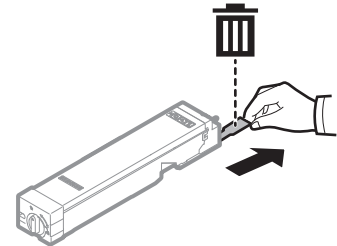


토너가 고루 섞이도록 흔들어 주세요.

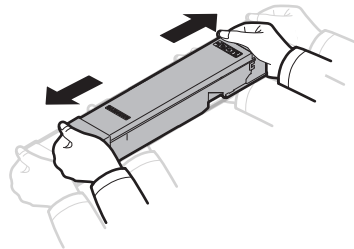

토너 카트리지를 밀어 넣으세요.
고정 장치를 시계방향으로 돌려 잠가 주세요.

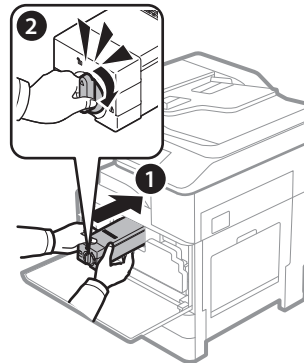

스캐너 고정 나사를 제거하고 부속품 비닐에서
나사 구멍 덮개를 꺼내 끼워 주세요.

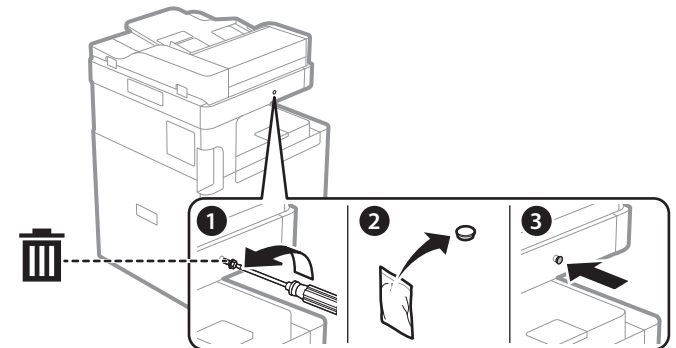


이미징 유닛 설치하기


(X322x/X328x series 만 해당)

- 이미징 유닛을 설치하는 단계입니다.
- 아래 순서대로 이미징 유닛을 모두 설치하세요.


양쪽 잠금 레버를 눌러 페토너통을 분리하세요.

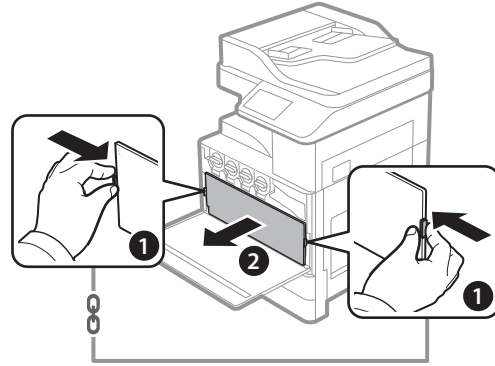



레버를 완전히 돌리고 캡을 제거하세요.

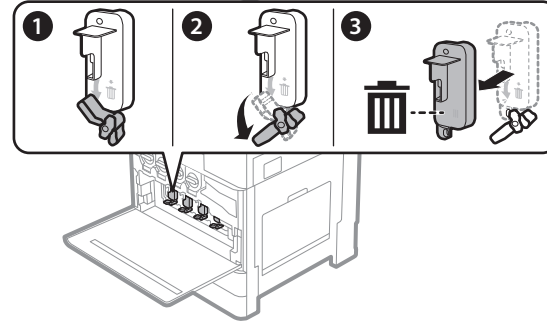


이미징 유닛의 포장을 벗기세요.

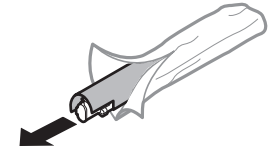


보호덮개를 제거하세요.

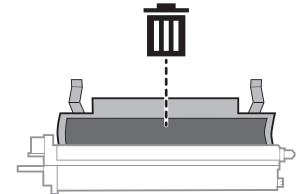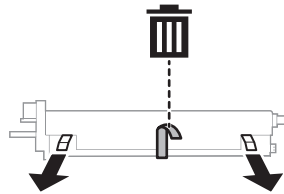


이미징 유닛을 넣고
레버를 돌려 잠가 주세요.

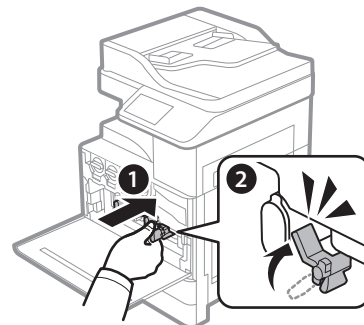

페토너통이 제자리에 고정될 때까지 밀어 넣으세요.

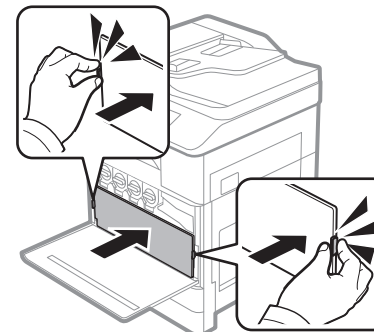

앞덮개를 닫아 주세요.

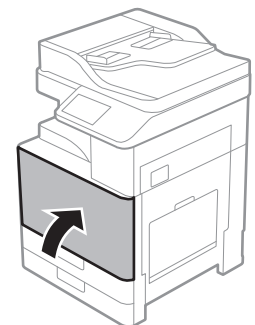


이미징 유닛 설치하기


(K325x/K330x series 만 해당)

- 이미징 유닛을 설치하는 단계입니다.
- 아래 순서대로 이미징 유닛을 모두 설치하세요.





앞덮개를 열고 옆덮개를 열어 주세요.

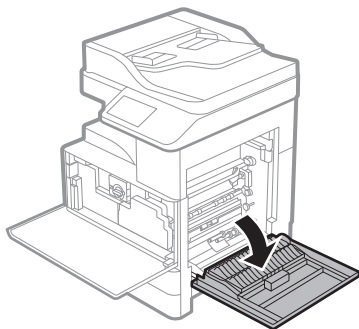


양쪽 잠금 레버를 눌러 페토너통을 분리하세요.

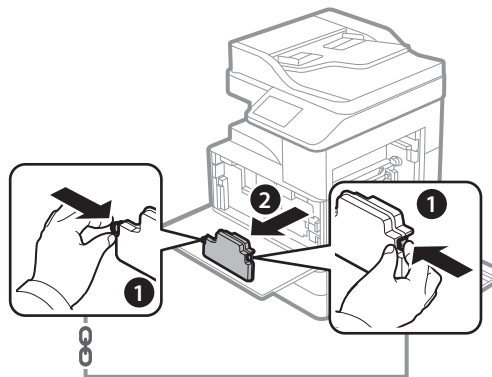


이미징 유닛의 포장을 벗기고
보호재들을 제거하세요.

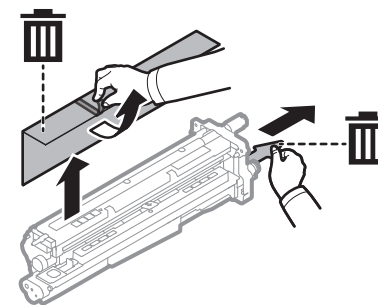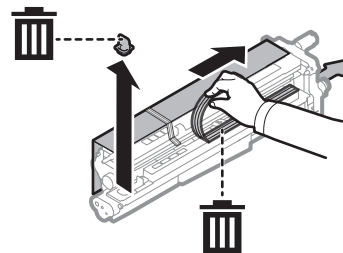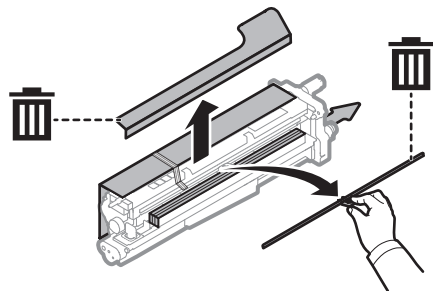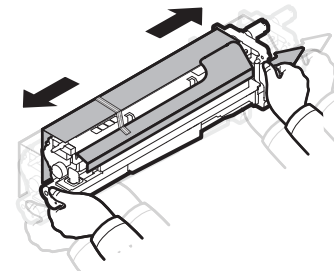


이미징 유닛을 넣어 주세요.
이미징 유닛 고정 나사는 별도 포장된
부속품 비닐에 있습니다.

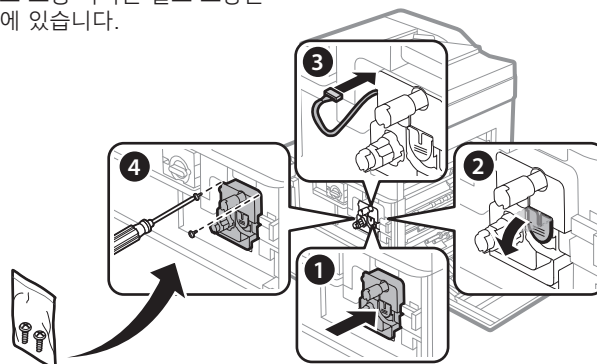

페토너통이 제자리에 고정될 때까지
밀어 넣으세요.

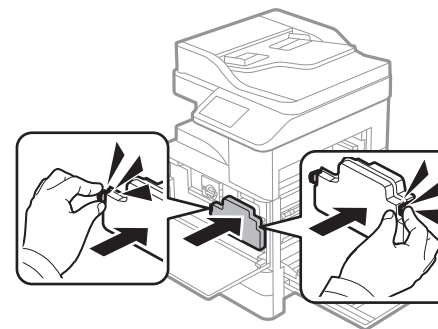


옆덮개를 닫고
앞덮개를 닫아 주세요.

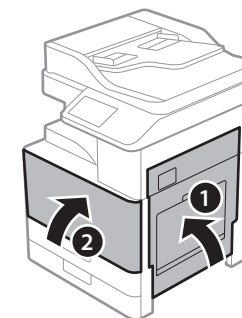


용지 넣기

- 용지함에 용지를 넣는 단계입니다.
- 아래 순서대로 용지함에 용지를 넣어주세요.


용지함을 빼내주세요.

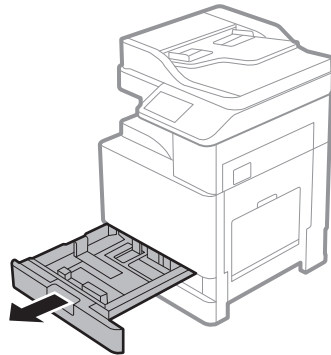


용지함 안에 있는 테이프와 보호재를 제거하세요.

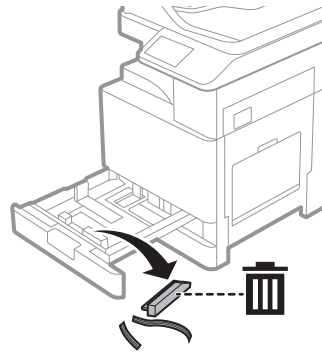


용지 길이 및 너비 가이드를
용지 크기보다 조금 넓게 넓혀 주세요.

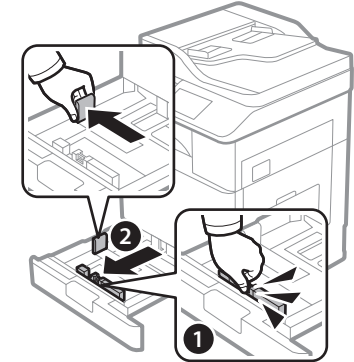


용지를 넣기 전에 용지들이 붙지 않도록
불거나 털어주고 가지런히 정렬하세요.

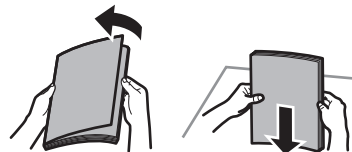


용지함에 용지를 넣어주세요.

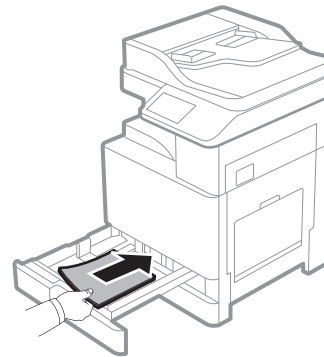

용지 길이 및 너비 가이드를 용지에 맞게 조절하세요.

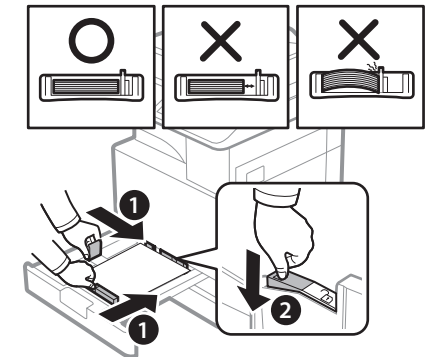


용지함을 제자리에 넣어주세요.

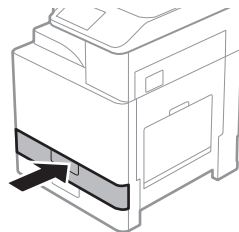

네트워크 케이블 연결하기


- 네트워크 케이블을 연결하는 단계입니다.
- 네트워크 케이블을 사용해서 제품을 네트워크에 연결하세요.
- 이 제품은 네트워크 인터페이스 카드가 내장되어 있습니다. 네트워크 케이블을 사용하여 제품을 네트워크에 연결할 수 있습니다.

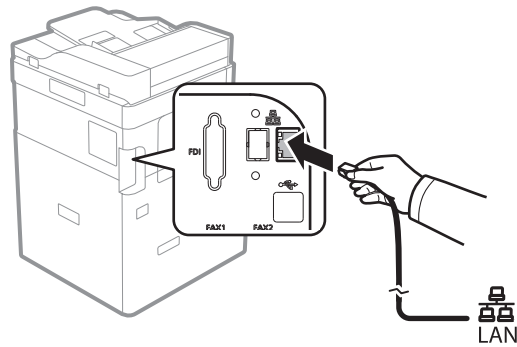

제품 전원 켜기

- 제품 전원 켜기 단계입니다.
- 하드웨어 설치가 완료되었다면 전원이 들어오는지 확인하세요.
- 제품과 함께 제공된 전원 코드를 사용해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.

- ① 전원 코드를 제품의 전원 연결부에 꽂고 다른 쪽 끝을 AC 소켓에 꽂으세요.
- ② 전원 스위치를 켜세요.

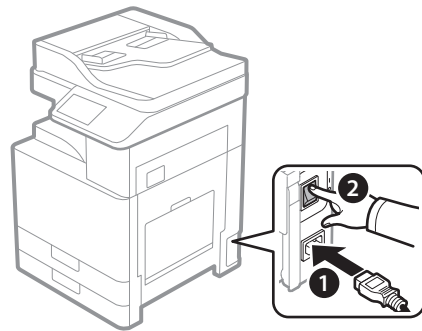

제품 초기 설정하기



- 제품 초기 설정 단계입니다.
- 디스플레이 화면의 안내에 따라 순서대로 설정하세요.



소프트웨어 설치하기

- 소프트웨어 설치 단계입니다.
- 제품과 함께 제공된 소프트웨어 CD를 이용하여 원하는 소프트웨어를 설치해 보세요.
- CD-ROM이 없거나 사용할 수 없는 경우 삼성 웹사이트 (www.samsung.com/printer) 에서 프린터 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.

- 윈도우, Mac 사용자 : 제품과 함께 제공된 소프트웨어 CD를 CD 드라이브에 넣어 설치 창에서 안내하는대로 설치를 진행하세요.
- Linux, Unix 사용자 : 삼성 웹 사이트에서 소프트웨어를 다운 받아서 설치하세요.

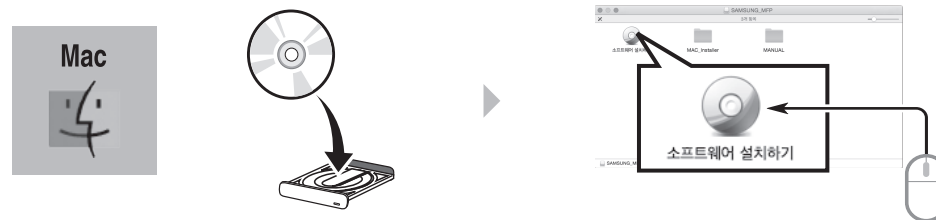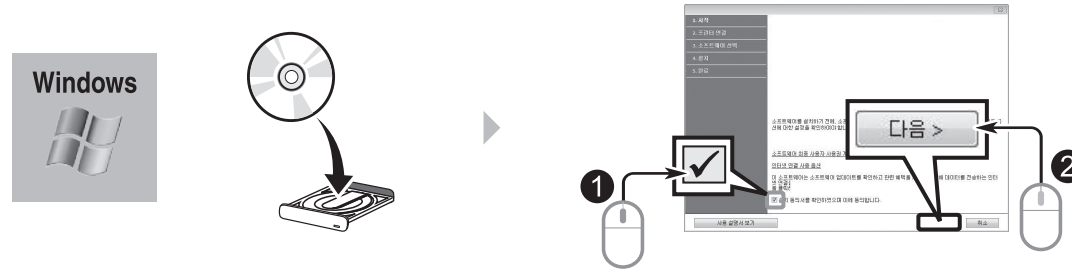


UNIX®
Linux
CD-ROM
드라이브가
없는 경우

프린터 드라이버 패키지는 삼성 웹사이트 (<http://www.samsung.com/printersetup>)에서 다운로드 할 수 있습니다.

사용 설명서 보기

- 사용설명서는 제품과 함께 CD로 제공됩니다.
- 제품의 기능을 사용하는데 필요한 설명을 제공하며, 제품 관리, 문제 해결, 소모품 교체 등에 필요한 정보를 담고 있습니다.

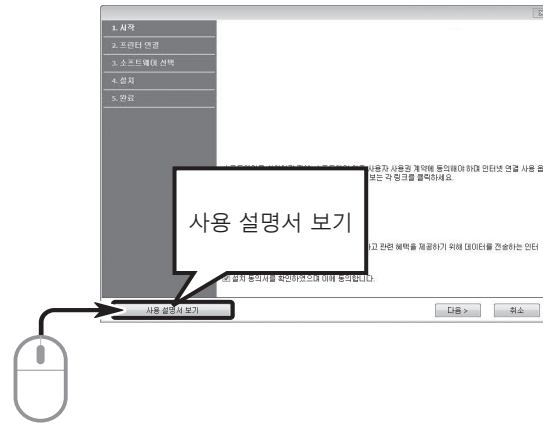

제품보증서

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

본 제품의 품질보증기간은 12개월이며, 보증매수는 제품보증규정을 기준으로 합니다.

서비스에 대하여:

- 최저 삼성전자는 특별법 소비자 분쟁 해결기준(공정거래 위원회고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 1588-3366으로 전화해주세요. 조치가 되지 않을 경우 휴대가 가능한 제품의 서비스는 인근 서비스센터를 방문해 주세요.
- 보상여부 및 내용 통보는 요일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 일부 제품은 서비스 센터를 방문하여 서비스를 받아야 하며, 자세한 내용은 사용설명서를 참조하세요.
- 토너 카트리지의 품질 보증은 보증기한 이내에, 모델별 표준 인쇄 매수에 따라 설정된 토너 잔량 값을 기준으로 적용됩니다.
- 본 제품 구입 시 해당 모델의 토너카트리지 초기 용량은 <http://www.samsung.com/sec>에 있는 모델별 상세스펙에서 확인하실 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서나 가까운 서비스센터에 연락해 주십시오.

무상서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형

보증 내역

■정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시	보증기간 이내	보증기간 이후
▪구입후 10일 이내에 중요 이상 발생 시	제품교환 또는 환불	해당없음
▪구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생 시	제품교환 및 무상수리	해당없음
▪제품 구입 시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	제품교환	해당없음
▪교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환불	해당없음
▪교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
▪동일 하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 환불	유상수리
▪서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 환불	유상수리
▪소비자가 수리 의뢰한 제품을 사람이자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액감가상각+10%가산후 환불
▪부품보증기간 이내 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 환불	정액감가상각+5%가산후 환불
▪수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 환불	정액감가상각후 환불
■소비자의 과의, 과실로 인한 고장인 경우		
▪수리 불가능 시	유상수리에 해당되는 금액징수 후 제품교환	별도의 당사 기준에 한함
▪수리 가능 시	유상수리	유상수리

※이 제품보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

※이 제품보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

유상서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품 고장이 아닙니다.

기구세척, 조정, 사용설명, OS 및 소프트웨어
재설치 등 제품 고장이 아닌 경우

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 배송된 제품의 초기 설치 및 문제점(고장)에서
부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 사용설명 및 문제해지 않고 간단한 조정 시
- 고객이 설치 미숙으로 재설치 서비스를 요청 할 경우
- 인터넷, 네트워크 및 타사 제품(소프트웨어 포함)으로
인한 고장 설명 시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사
및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시

그밖의 경우

- 원산지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한
고장 발생 시
- 당사 제품이 아닌 현상기, 카트리지를
사용하여 발생한 프린터 및 현상기, 카트리지
고장 발생 시
- 현상기* 카트리지를 임의로 변경하거나
재충전(리필)하여 발생한 프린터 및 현상기*
카트리지 고장 발생 시

제품보증규정

■본 제품의 본체 보증기간은 12개월이며, 보증매수는 6판매입니다.
보증기간 이내라도 사용매수가 보증매수를 초과하는 경우에는 무상보증에서 제외됩니다.

■소모품/ 유지보수부품/ 일반 부품의 보증 규정은 아래와 같습니다.
보증기간 이내라도 사용매수가 보증매수를 초과하는 경우에는 무상보증에서 제외됩니다.

기종	보증기간	보증한도
소모품	제품 본체 보증기간	교환주기의 30% (잔여 수명 70% 이상)
유지보수부품	1) 제품 본체 보증기간 2) 교체된 부품은 잔여 제품 보증기간 또는 교체된 부품을 구매 한 후 90일 중 더 긴 기간을 적용함	교환주기의 30% (잔여 수명 70% 이상)
일반 부품	1) 제품 보증기간 2) 교체된 부품은 잔여 제품 보증기간 또는 교체된 부품을 구매 한 후 90일 중 더 긴 기간을 적용함	기준 없음

※ 소모품과 유지보수부품의 종류와 교환주기는 사용자 설명서를 참고하세요.

※ 잔여 수명이상 교환주기에 사용매수를 한 잔여 매수입니다.

※ 상기 보증매수는 별도의 공지 없이 변경 될 수 있습니다.

■옵션품의 보증은 본체의 보증규정에 준합니다.

본체와 옵션품의 구매시점이 다른 경우 옵션품의 구매시점부터 보증기간 적용됩니다.

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Copyright © 2015 by Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.

www.samsung.com



JC68-03532A01