간단 사용 설명서

삼성 컬러 레이저 복합기
SCX-812x Series/SCX-862x series
CLX-864x Series/CLX-865x Series
CLX-92x1 Series/CLX-92x6 Series/ CLX-93x1 Series/CLX-93x6 Series

JC68-02683BV100

조작부 알아보기

원본 넣기

*** 원본을 스캔 유리면 또는 양면 자동 원고 급지장치(DADF)에 넣어 복사, 스캔, 팩스 작업 등을 할 수 있습니다.**

1. 양면 자동 원고 급지장치(DADF)를 여세요.
2. 원본 앞면이 스캔 유리면을 향하게 하여 상단 왼쪽 모서리에 원본을 맞춰주세요.
3. 양면 자동 원고 급지장치(DADF)를 닫으세요.

1. 원본의 앞면이 위를 향하게 하여 양면 자동 원고 급지 장치(DADF)에 넣으세요.
2. 용지 크기에 맞게 원고 너비 가이드를 조절하세요.

복사하기

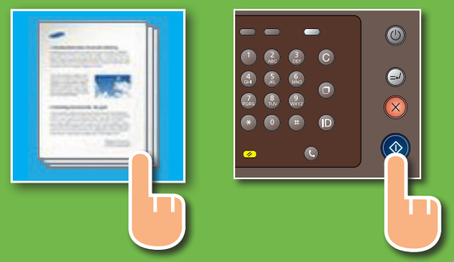

1. 원본을 스캔 유리면 또는 DADF에 넣어주세요.
2. 디스플레이 화면에서 **복사**를 누르세요.
3. 고급 또는 이미지 화면에서 복사에 필요한 기능을 설정하세요.
4. 조작부에서 **숫자 버튼을 눌러 복사 매수를 입력하고** 시작 버튼을 누르세요.

*** 원본이 여러장인 경우 양면으로 복사하여 용지를 절약 할 수 있습니다.**

· 단면 원고를 양면으로 복사하는 경우
왼쪽의 버튼을 누르세요.

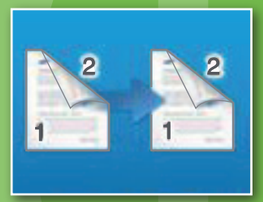

· 양면 원고를 양면으로 복사하는 경우
왼쪽의 버튼을 누르세요.

팩스 보내기

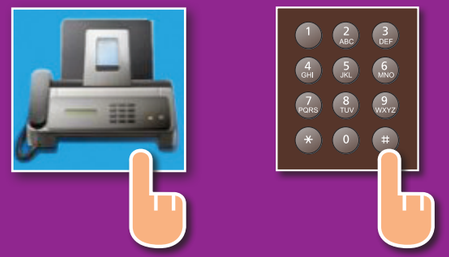

1. 원본을 스캔 유리면 또는 DADF에 넣어주세요.
2. 디스플레이 화면에서 **팩스**를 누르세요.
3. 고급 또는 이미지 화면에서 팩스에 필요한 기능을 설정하세요.
4. 조작부에서 숫자 버튼을 눌러 수신인의 팩스 번호를 입력하세요.

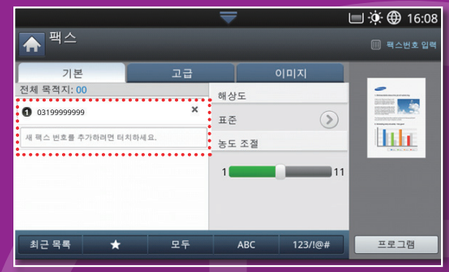

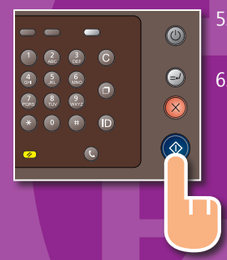

5. 팩스 번호가 정확하게 입력되었는지 확인하세요.
6. 조작부에서 **시작** 버튼을 누르세요.

스캔된 파일 이메일로 보내기

- 이메일을 보내기 전에 네트워크 설정(SMTP) 및 이메일을 보내기 위한 설정이 되어있어야 합니다. 자세한 내용은 제품과 함께 제공된 사용 설명서 CD를 보거나 관리자에게 문의하세요.
- 이메일을 보내는 동안은 복사를 하거나 팩스를 보낼 수 없습니다.

1. 원본을 스캔 유리면 또는 DADF에 넣어주세요.
2. 디스플레이 화면에서 **스캔 후 이메일로**를 누르세요.
3. 고급, 이미지 또는 출력 화면에서 스캔에 필요한 기능을 설정하세요.
4. 기본 화면에서 받는 사람의 이메일 주소를 입력하세요.

5. 입력한 정보가 정확한지 확인하세요.
6. 조작부에서 **시작** 버튼을 누르세요.

스캔된 파일 USB 메모리에 저장하기

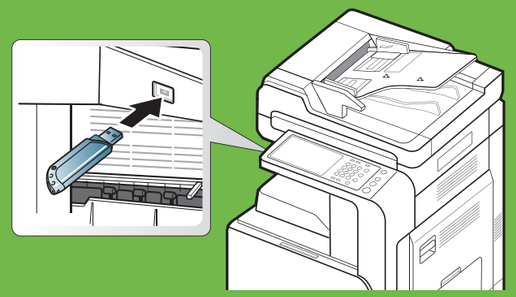

1. USB메모리를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
2. 원본을 스캔 유리면 또는 DADF에 넣어주세요.
3. 디스플레이 화면에서 **USB로 스캔**을 누르세요.
4. 필요하다면 스캔된 이미지가 저장될 폴더를 선택하세요.

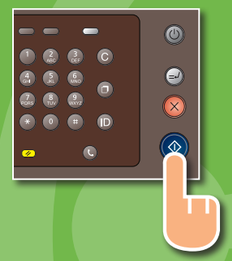

5. 고급, 이미지 또는 출력 화면에서 스캔에 필요한 기능을 설정하세요.
6. 파일 이름 입력란을 누르고 파일 이름을 입력하세요.
7. 조작부에서 **시작** 버튼을 누르세요.

스캔된 파일 서버로 보내기

- 서버로 파일을 보내기 전에 네트워크 설정이 되어있어야 합니다. 자세한 내용은 제품과 함께 제공된 사용 설명서 CD를 보거나 관리자에게 문의하세요.
- 서버로 파일을 보내는 동안은 복사를 하거나 팩스를 보낼 수 없습니다.

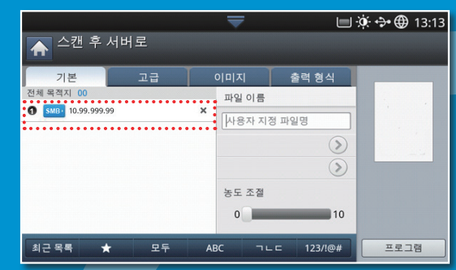

1. 원본을 스캔 유리면 또는 DADF에 넣어주세요.
2. 디스플레이 화면에서 **[스캔 후 서버로]**를 누르세요.
3. 고급, 이미지 또는 출력 화면에서 스캔에 필요한 기능을 설정하세요.
4. 기본 화면에서 스캔된 파일이 저장될 서버의 주소를 입력하세요.

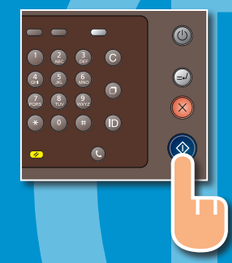

5. 입력한 정보가 정확한지 확인하세요.
6. 조작부에서 **시작** 버튼을 누르세요.

사용 설명서 보기
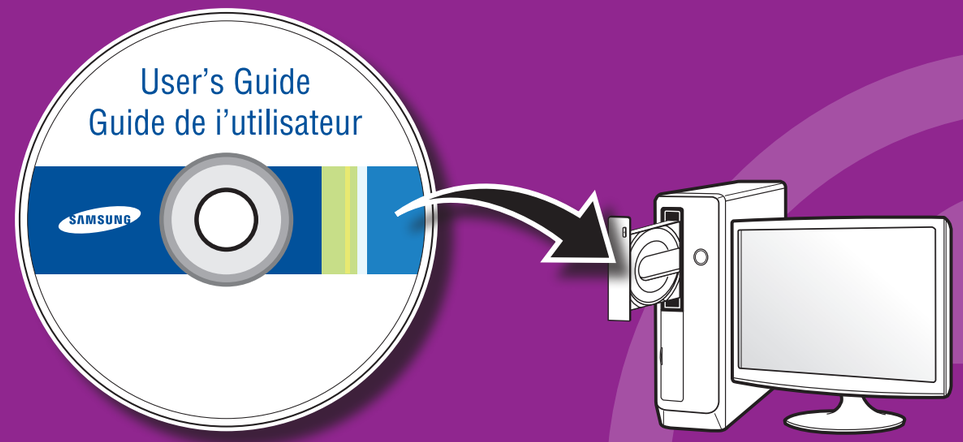
- 제품과 함께 제공된 사용 설명서 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요. 모니터 화면에 사용 설명서 화면이 나타납니다.